

Gurt/Schnur/Kurbel



Stand 06/2006

Bedienungs- und Wartungsanleitung

für *manuell* betriebene Vorbau-Rollläden.

Gurt/Schnur/Kurbel

ALULUX®

... mehr als Rollläden & Garagentore



Sie haben ein Alulux-Qualitätsprodukt erworben. Alulux-Rollladensysteme sind Qualitätsmarkenprodukte, die aus hochwertigsten Werkstoffen bestehen und von Fachleuten gefertigt und eingebaut werden. Alulux-Rollladensysteme sind einfach zu bedienen und weitestgehend wartungsfrei.

In dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung finden Sie:

Hinweis:

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit, sind die Hinweise in dieser Anleitung unbedingt zu beachten.

- ✓ Hinweise in Bezug auf Funktion und Sicherheit (Allgemeine Sicherheitshinweise)
- ✓ Informationen für eine korrekte Bedienung (Bedienung)
- ✓ Tipps für eine lange und funktionssichere Verwendung (Wartung und Pflege)



Laut DIN-EN-Norm gefertigt

Die Alulux-Vorbau-Rollladensysteme werden gemäß den in der Konformitätserklärung aufgeführten Richtlinien und Normen gefertigt und haben das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

nach dem Einbau

Die Revisionsblende (Rollladenöffnung) muss nach dem Einbau frei zugänglich bleiben. Revisionsblenden dürfen nicht tapeziert, versiegelt oder eingeputzt werden. Gleiches gilt für Gehäuse, Behang, Motor und Führungsschienen, damit diese im Bedarfsfall ausgetauscht werden können.





Allgemeine Sicherheitshinweise

für eine korrekte Bedienung

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf der Rollladen niemals von Hand geschoben oder gezogen werden. Der Rollladen darf nicht mit zusätzlichen Gewichten belastet werden. Der Bewegungsbereich der Rollladen muss jederzeit frei sein von Hindernissen.

wenn es stürmt

Bei Sturm und sehr starkem Wind muss der Rollladen ganz geschlossen oder ganz geöffnet werden. Bei geschlossenem Rollladen sind die Fenster zu schließen, um Durchzug zu vermeiden. Eine Gewährleistung für die angegebene Windklasse besteht nur bei geschlossenem Fenster.

bei großer Hitze

Bei intensiver Sonnenbestrahlung und großer Hitze muss der Rollladen in Lichtschlitzstellung bewegt werden, damit Luft hindurch zirkulieren kann. Ein Hitzestau und eine vorübergehende Ausformung der Rollladen können dadurch vermindert werden.





wenn es friert

Bei Frost können Rollladenprofile anfrieren. Der Rollladen darf auf keinen Fall mit Gewalt bewegt werden. Verzichten Sie eher auf ein Öffnen oder Schließen. Nach dem Abtauen ist ein normaler Betrieb wieder möglich.

bei Problemen

Wenn bei der Bedienung des Rollladens Probleme auftauchen, z. B. Funktionsstörungen, Materialschäden oder Geräusche, wenden Sie sich an den Alulux-Fachbetrieb. Verzichten Sie auf einen weiteren Betrieb oder auf „Heimwerkerreparaturen“.



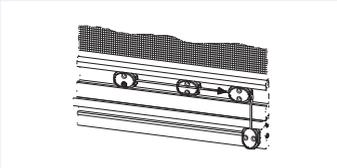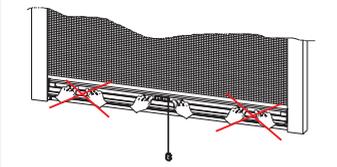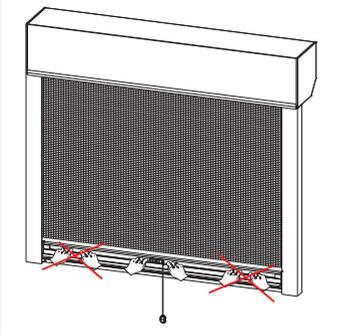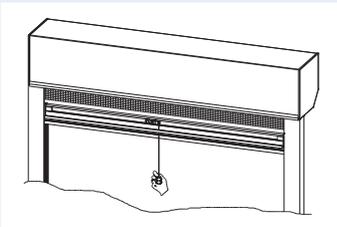

Zurüstoptionen

Insektenschutzgitter

Bei den Aluminium-Vorbaurollladensystemen kann als Option ein Insektenschutzgitter zugerüstet werden. Es ist direkt im Rollladenkasten integriert und erhöht den Insektenschutz!

Das Gitter kann nicht zu 100% verhindern, dass sich Insekten irgendwie den Weg ins Rauminnere bahnen. Aber mit dem Insektenschutzgitter hat der Anwender auf jeden Fall einen erhöhten Insektenschutz!

Bedienung nach unten


Ziehen Sie das Insektenschutzgitter mit Hilfe des Knaufs herunter, bis Sie mit den Händen in die Griffmulde des Endstabes fassen können.

Drücken Sie mittig und gleichmäßig den Endstab in die untere Endlage. Der Endstab verriegelt sich selbsttätig.

Bedienung nach oben

Drücken Sie den Endstab mittig kurz herunter. Der Endstab entriegelt sich selbsttätig und das Insektenschutzgitter fährt gebremst und ohne weiter gehalten werden zu müssen, in die obere Endlage.

Durch Verschieben des mittleren Knaufs kann die Schnur platzsparend eingezogen werden.

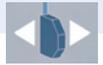

Bedienung mit Gurt/Schnur

Achtung:

Um Beschädigungen und Verschleiß zu vermeiden:

- ✓ Lassen Sie den Gurt (die Schnur) während der Betätigung nicht los.
- ✓ Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- ✓ Betätigen Sie den Gurt (die Schnur) im letzten Viertel langsam.
- ✓ Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) niemals seitlich zum Einlauf

zum Öffnen des Rollladens



- ✓ Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) gerade zum Einlauf nach unten. Der Gurt (die Schnur) wird automatisch in den Gurtwickler eingezogen.
- ✓ Im letzten Viertel betätigen Sie den Gurt (die Schnur) langsam, damit der Rollladen sanft oben anschlägt.

zum Schließen des Rollladens



- ✓ Ziehen Sie den Gurt (die Schnur) gerade aus dem Wickler heraus.
- ✓ Lassen Sie den Gurt (die Schnur) gleichmäßig nach oben abwickeln ohne ihn dabei loszulassen. Der Gurt (die Schnur) wird automatisch in den Rollladenkasten eingezogen.
- ✓ Im letzten Viertel betätigen Sie den Gurt (die Schnur) langsam, damit der Rollladen sanft unten aufsetzt.

Hinweis:

Gurt oder Schnur kann Feuchtigkeit anziehen. Sollte ggf. nach drei Jahren gewechselt werden.



Bedienung mit Kurbel

Achtung:

Um Beschädigungen und Verschleiß zu vermeiden:

- ✓ Lassen Sie die Kurbel während der Betätigung nicht los.
- ✓ Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- ✓ Betätigen Sie die Kurbel im letzten Viertel langsam.
- ✓ Halten Sie die Kurbel möglichst senkrecht.
- ✓ Achten Sie auf die korrekte Drehbewegung.
- ✓ Drehen Sie nicht weiter, wenn der Rollladen ganz oben oder ganz unten ist.



zum Öffnen des Rollladens

- ✓ Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig in die entsprechende Richtung.
- ✓ Im letzten Viertel drehen Sie die Kurbel langsam, da mit der Rollladen sanft oben anschlägt.
- ✓ Stoppen Sie die Drehbewegung, wenn der Rollladen vollständig geöffnet ist.



zum Schließen des Rollladens

- ✓ Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig in die entsprechende Richtung.
- ✓ Im letzten Viertel drehen Sie die Kurbel langsam, damit der Rollladen sanft unten aufsetzt.
- ✓ Stoppen Sie die Drehbewegung, wenn der Rollladen vollständig geschlossen ist.



Wartung und Pflege

Vorsicht:

Um Verletzungen bei Wartung und Pflege zu verhindern:

- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Rollladen während der Arbeiten nicht bewegt wird. Wartungen generell nur durch einen Fachbetrieb zulässig.

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des Rollladens.

Wartung

- ✓ Überprüfen Sie regelmäßig den Rollladen und die Bedienelemente auf Verschleiß und Beschädigung.
- ✓ Lassen Sie verschlissene oder beschädigte Teile rechtzeitig vom Alulux-Fachbetrieb ersetzen.
- ✓ Benutzen Sie den Rollladen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Wenden Sie sich an den Alulux-Fachbetrieb.

Pflege

Vorsicht:

Die Verwendung von ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln kann die Oberfläche des Rollladens zerstören.

- ✓ Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.
- ✓ Reinigen Sie mehrmals jährlich die Oberfläche des Rollladens zunächst mit sauberem Wasser vor.
- ✓ Benutzen Sie zudem den speziellen Alulux-Cleaner oder handelsübliche Haushaltsreiniger für die Reinigung.
- ✓ Verwenden Sie einen weichen Schwamm und viel sauberes Wasser.



EG-Konformitätserklärung



Alulux GmbH & Co. KG

Messingstraße 16

33415 Verl

Produktinformation:

Rollladen für die Verwendung im Außenbereich.

Bedienung: manuell (Gurt/Schnur/Kurbel)

Typenbezeichnung:

Varimaxx, Vivendo, Formado, Partico, Proterma, B+B-Vorbaurolladen

entsprechen bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen, die in den folgenden EG-Richtlinien festgelegt sind.

Angewandte Richtlinie:

✓ Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG

Insbesondere wurde folgende Norm angewandt:

✓ DIN EN 13659 Abschlüsse außen –
Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

Verl, 15.03.2006

Ort, Datum

Unterschrift

Geschäftsführer

Angaben zum Unterzeichner